

schülke -†



sm 8 Schaum

Stationäres Zumischgerät zur Herstellung und zum Verschäumen oder Versprühen von Reinigungs- oder Desinfektionsmittellösungen.

Unser Plus:

- Betrieb nur mit Wasserenergie
- spülen, schäumen oder versprühen mit einem Gerät möglich
- einfache Bedienung durch Hebelschaltung
- Neben dem Gerät kann zwischen zwei Ausstattungen gewählt werden: das Zubehörset Standard und das Zubehörset Edelstahl.
- Dosierung stufenlos einstellbar
- kein Umfüllen des Produktes notwendig – nur Austausch des Produktgebindes
- Montageplatte und Haube aus Edelstahl
- Systemtrennung nach DIN 1988, Teil 4 (TRWI)
- Ausbringpistole mit Spüldüsen, Schaumdüse und ergonomischer Verlängerungslanze

Gerätebeschreibung

Das Dosiergerät dient der Herstellung und dem Verschäumen oder Versprühen von Reinigungs- oder Desinfektionsmittellösungen.

- Universell einsetzbar für die tägliche Reinigung und Desinfektion in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.
- Anwendung in Großküchen, Verarbeitungsräumen, Lager- und Kühlräumen, Spülküchen und im Entsorgungsbereich.
- Komplett ausgestattet mit Ausbringungsschlauch (20 m), Ausbringpistole und Schaum- und Spüldüse sowie Verlängerungslanze.
- Das Reinigungs- oder Desinfektionsmittel wird über die Injektormischventile direkt aus den Liefergebinden mengenproportional dem Wasserstrom zugemischt.
- Die Konzentration wird über ein Nadelventil am Injektor eingestellt.

- Durch die Netztrennung mit dem DVGW-geprüften Systemtrenner kann das Gerät direkt an die Trinkwasserleitung angeschlossen werden. Ein Rücksaugen der eingesetzten Produkte in das Trinkwassernetz ist daher ausgeschlossen.
- **Wichtiger Hinweis:** Vor Produktwechsel Ansaugschlauch und Gerät mit Wasser spülen.


Technische Daten

Wasseranschluss:	1/2" Außengewinde
Abgabemenge:	ca. 10 l/Min bei 3 bar
Dosierung:	stufenlos verstellbar bis 2 %
Wasserfließdruck:	3 bis 5 bar, über 5 bar bauseits Druckminderer vorgesehen
Systemtrennung:	Systemtrenner nach DIN 1988, DVGW-geprüft
Ausbringungsschlauch:	3/4" Überwurfverschraubung mit Steckkupplung für Ausbringpistole
Material:	Montageplatte und Haube aus Edelstahl
Maße des Gehäuses:	Höhe: 40 cm Breite: 28,3 cm Tiefe: 10 cm

Zubehörsets

	Zubehörset Standard	Zubehörset Edelstahl
Schlauchsattel	Kunststoff	Edelstahl
Kanisterhalter VA 5+10 L	x	x
Kanisterhalter 30 L	x	x
Spüldüse Kunststoff	x	x
regulierbare Düse	x	x
Sprühverlängerung 0,5 m	x	x
Düsenhalter Edelstahl		x
komplettes Montagematerial	x	x

sm 8 Schaum

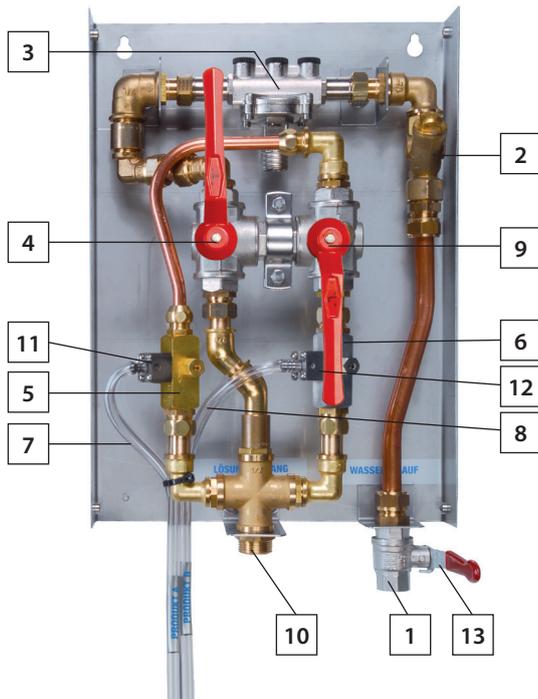

- 1 Wasserzulauf
- 2 Schmutzfänger
- 3 Systemtrenner
- 4 Dreiwegeventil für Lösung und Spülen (Wasser)
- 5 Injektor für Produkt A
- 6 Injektor für Produkt B
- 7 Ausgangsschlauch für Produkt A
- 8 Ausgangsschlauch für Produkt B
- 9 Dreiwegeventil für Produktwechsel (Lösung A/Lösung B)
- 10 Lösungsabgang
- 11 Nadelventil für Produkt A
- 12 Nadelventil für Produkt B
- 13 Absperrhahn des Wasserzulaufs

Produkt

sm 8 Schaum	626000
Zubehörset Standard	60000090
Zubehörset Edelstahl	60000091

Unsere Produktempfehlungen

Bereich	Produkt	Art.-Nr.
Reinigung	s&m Schaumreiniger A 20 l	107405
Reinigung	s&m Schaumreiniger S 20 l	107511



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
 22840 Norderstedt, Germany
 Telefon +49 (0) 40 - 521 00 - 0
 Telefax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com