



dosit® trio

Stationäres Zumischgerät zur Herstellung von Reinigungs- oder Desinfektionsmittellösungen.

## Unser Plus:

- Betrieb nur mit Wasserenergie
- einfache Bedienung
- drei verschiedene Lösungen mit unabhängigen Dosierungen
- kein Umfüllen des Produktes notwendig – nur Austausch des Produktgebindes
- Montageplatte und Haube aus Edelstahl
- Systemtrennung nach DIN 1988, Teil 4 (TRWI)
- Lösungsabgabe über Schwenkauslauf so lange der Knopf gedrückt wird
- keine Vermischung der Lösungen innerhalb der Anlage möglich


## Gerätebeschreibung

Das Zumischgerät dient der Herstellung von Reinigungs- und/oder Desinfektionsmittellösungen.

- Universell einsetzbar für die tägliche Reinigung und Desinfektion.
- Anwendung in Bereichen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, in Lagern und Spülküchen, in Aufenthaltsräumen und Wohnbereichen.
- Komplett ausgestattet mit Schwenkauslauf und drei farblich gekennzeichneten Sauglaunzen.
- Das Reinigungs- oder Desinfektionsmittel wird über die Injektormischventile direkt aus den Liefergebinden mengenproportional dem Wasserstrom zugemischt.
- Die Konzentration wird über ein Nadelventil am Injektor eingestellt.
- Durch die Netztrennung mit dem DVGW-geprüften Rohrtrenner kann das Gerät direkt an die Trinkwasserleitung angeschlossen werden. Ein Rücksaugen der eingesetzten Produkte in das Trinkwassernetz ist daher ausgeschlossen.
- **Wichtiger Hinweis:** Vor Produktwechsel Ansaugschlauch und Gerät mit Wasser spülen.

# Zumischgerät dosit® trio

Technische Daten		Produkt	Art.-Nr.	
Wasseranschluss:	1/2" Außengewinde	dosit® trio	627500	
Abgabemenge:	ca. 7 l/Min			
Dosierung:	stufenlos verstellbar bis 2 %			
Wasserfließdruck:	3 bis 5 bar			
Systemtrennung:	Rohrtrenner nach DIN 1988, DVGW-geprüft			
Schwenkauslauf:	200 mm			
Material:	Montageplatte und Haube aus Edelstahl	<b>Unsere Produktempfehlungen:</b>		
Maße des Gehäuses:	Höhe: 40 cm Breite: 28,3 cm Tiefe: 10 cm	<b>Bereich</b>	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
		Desinfektion	antifect® AF (N) 5 L	180832
		Sanitär	s&m® Desinfektions-Reiniger AF 5 L	120702
		Reiniger	s&m® Reinigungsadditiv 5 L	117203

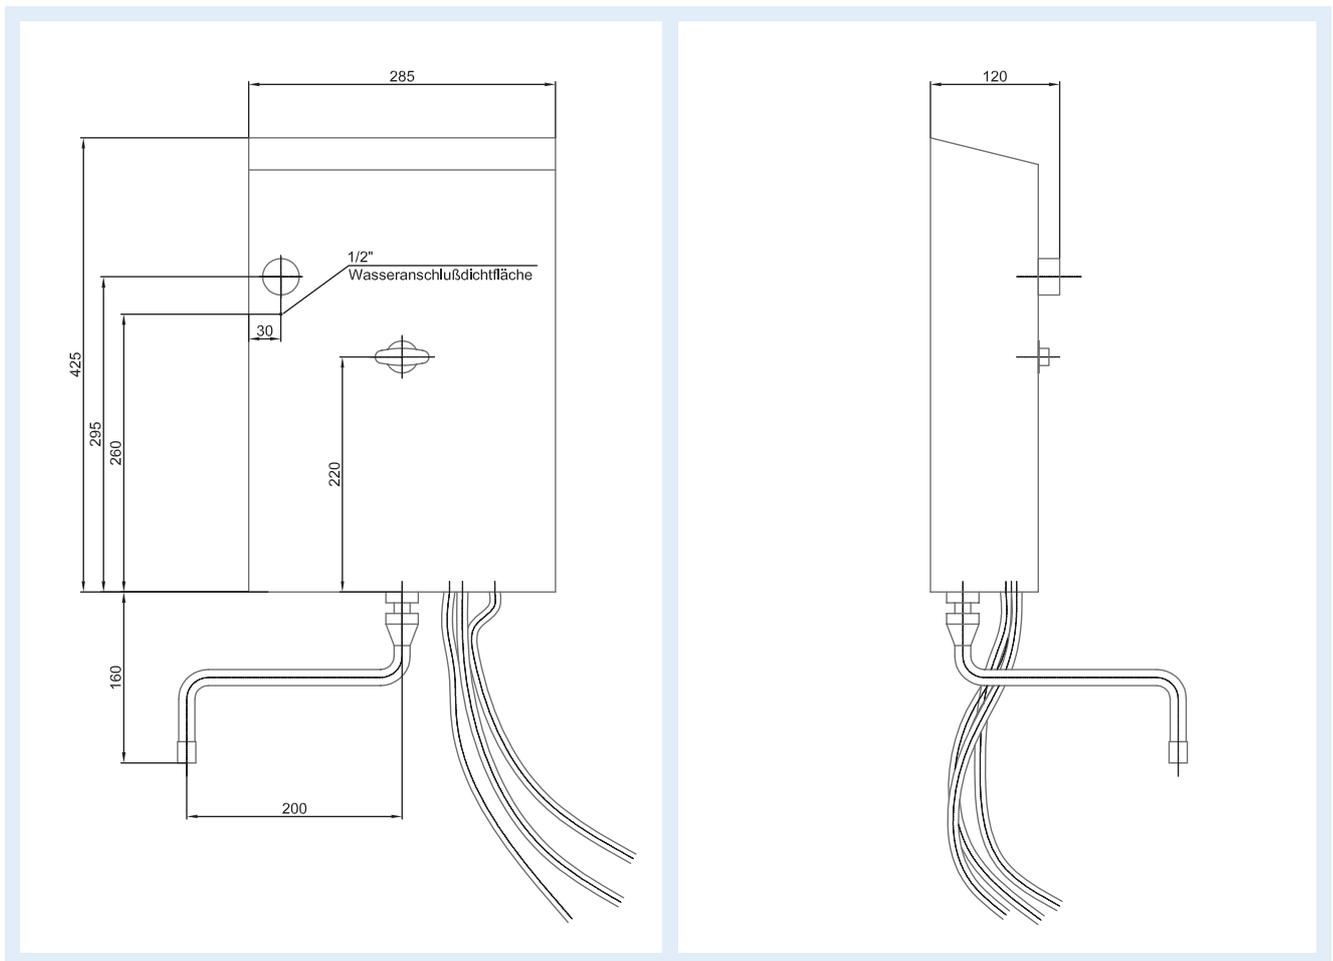

Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH  
22840 Norderstedt, Germany  
Telefon +49 (0) 40 - 521 00 - 0  
Telefax +49 (0) 40 - 521 00 - 318  
www.schuelke.com  
mail@schuelke.com