

schülke →



Der neue Standard für berührungslose Händehygiene im öffentlichen Bereich.

Präparatespender touchless PA1

Unser Plus:

- Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- Abschließbar
- Hygienische Sprühkammer
- Integrierte Tropfschale
- Intuitive Bedienung durch zuverlässigen, berührungslosen Sensor
- Einstellbare Dosiermenge
- Universell kompatibel mit 1.000 ml schülke Flaschen und mit 1.000 ml Euroflaschen

Funktionsbeschreibung

Einfache und exakte Dosierung von Händedesinfektionsmitteln. Durch den exakten Sprühkegel wird eine optimale Abdeckung der Handflächen erreicht – das macht die lückenlose Hautbenetzung einfacher.

Auch der Flaschenwechsel gelingt schnell und unproblematisch dank der innenliegenden Ersatzflaschenhalterung.

Weitere technische Vorteile sind:


- Lange Batterielaufzeit
- optional mit externem Netzteil erhältlich
- Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
- potenzialfreier Kontakt nutzbar z.B. für Türöffner vor Schleusen (optional)

Einsatzbereich

Dieses neue berührungslose Händedesinfektionsgerät für alkoholische Händedesinfektionsmittel bietet eine hochwertige und ansprechende Lösung für alle öffentlichen Bereiche.

Abmessungen in mm

Breite: 506 mm
Höhe: 336,7 mm
Tiefe: 173,7 mm

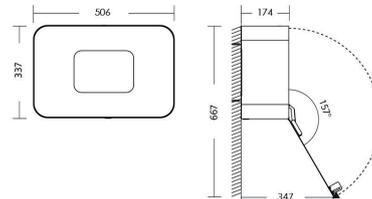

Technische Daten

Technische Daten	Spender touchless PA1
Gehäuse:	Edelstahl, geschliffen
Tür:	Edelstahl, pulverbeschichtet weiß
Sichtfenster:	Kunststoff, klarsichtig
Dosierpumpe:	Edelstahl, autoklavierbar
Auffangschale:	integriert
Dosiermenge:	in 4 Stufen einstellbar; ca. 0,7 - 1,0 - 1,25 - 1,5 ml /Hub
Batterien:	5 Batterien Monozelle (Typ D)
Gewicht:	12,5 kg
Schloss:	Edelstahl
Wandmontage:	mit 4 Schrauben und Dübeln

Präparatespender touchless PA1

Spender / Zubehör	Art. Nr.
touchless PA 1	60000115
Edelstahlsäule für touchless PA1 (1200 mm)	60000116
- barrierefreie Variante (900 mm)	auf Anfrage

Abmessungen - Edelstahlsäule für touchless PA1 in mm

Breite: 508 mm
Höhe: 1.367 mm
Tiefe: 450 mm

Technische Daten	Edelstahlsäule für touchless PA1
Bausatz:	zur Selbstmontage zur freistehenden Aufstellung des touchless PA 1
Material:	Edelstahl
Gewicht:	17,4 kg

Umweltinformation

Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen


Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com

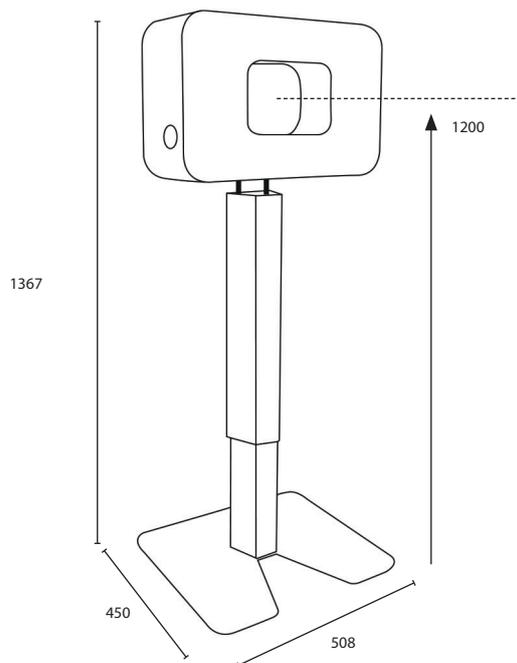

Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Telefax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com